PREMIER®

MANUAL DE INSTRUCCIONES
EXPRIMIDOR DE JUGOS (1.4L)
ED-4862

ESTIMADO CLIENTE
Con el fin de que obtenga el mayor desempeño de su producto, por favor lea este manual de instrucciones cuidadosamente antes de comenzar a utilizarlo, y guárdelo para su futura referencia.
Si necesita soporte adicional, no dude en escribir a: ***info@premiermundo.com***

ÍNDICE

DESCRIPCIÓN 2
INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD 2
RECOMENDACIONES 3
INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN 3
LIMPIEZA 3

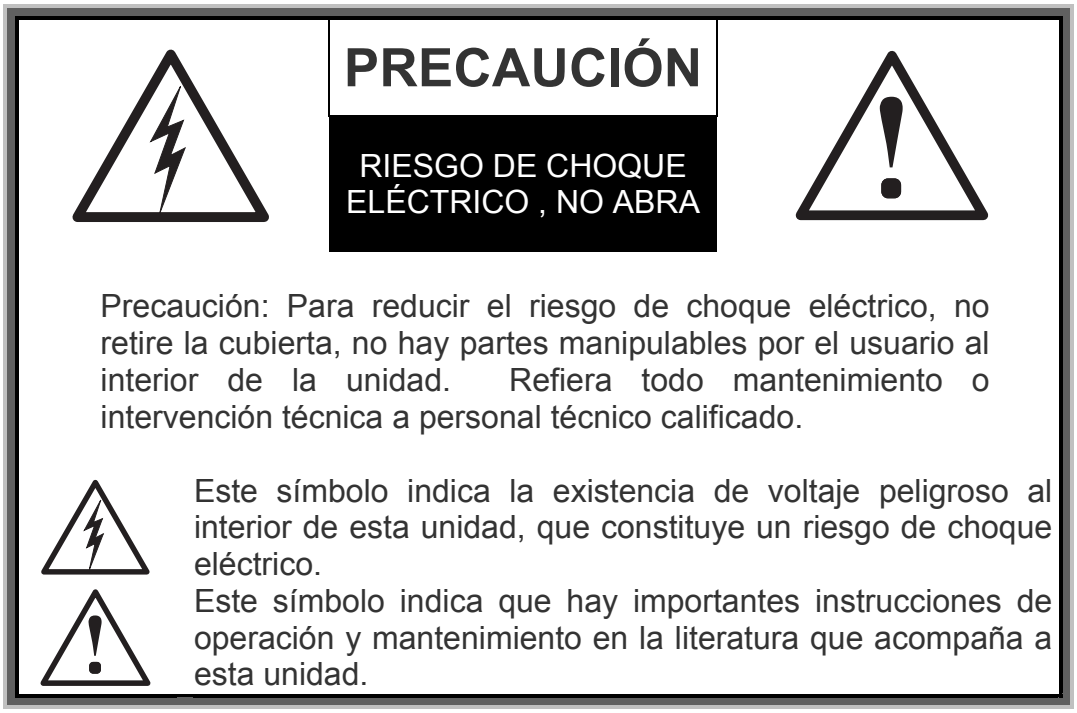
PRECAUCIÓN
RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO , NO ABRA
Precaución: Para reducir el riesgo de choque eléctrico, no retire la cubierta, no hay partes manipulables por el usuario al interior de la unidad. Refiera todo mantenimiento o intervención técnica a personal técnico calificado.
Este símbolo indica la existencia de voltaje peligroso al interior de esta unidad, que constituye un riesgo de choque eléctrico.
Este símbolo indica que hay importantes instrucciones de operación y mantenimiento en la literatura que acompaña a esta unidad.

LÍNEAS DE SERVICIO AL CLIENTE PREMIER

Venezuela:	0800 – ELECTRIC (353-2874)
Panamá:	300-5185
Sitio Web:	www.premiermundo.com
E-mail:	servicioalcliente@premiermundo.com

NOTA
Nos reservamos el derecho de modificar las especificaciones, características y/u operación de este producto sin previo aviso, con el fin de continuar las mejoras y desarrollo del mismo.

DESCRIPCIÓN

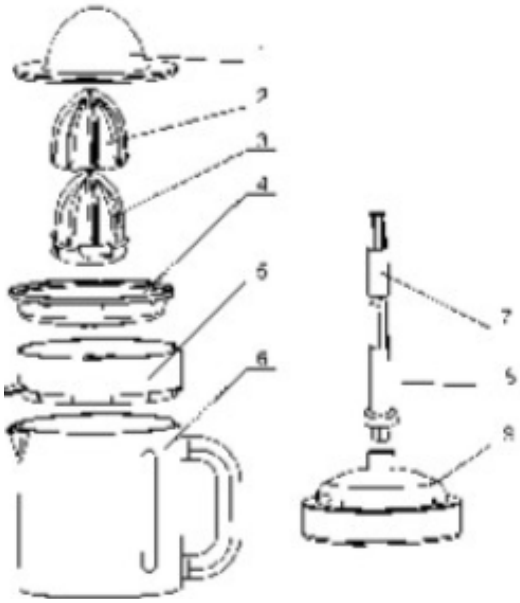

1. Tapa protectora
2. Primer cono
3. Segundo cono
4. Filtro
5. Plato de jugo
6. Jarra
7. Ejes
8. Transmisión de los ejes
9. Base del motor

⚠INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- Limpie todas las partes del producto que estarán en contacto con los alimentos, como se indica en la sección sobre limpieza antes de utilizar la unidad.
- No utilice la unidad si el cable o el enchufe están dañados.
- Asegúrese de que el voltaje de la unidad corresponde con el del área donde la va a conectar.
- El enchufe debe encajar suavemente en el tomacorriente lo no altere el enchufe de ninguna manera ni utiliza adaptadores.
- No utilice ni guarde la unidad y en exteriores.
- No utilice la unidad si se ha caído al suelo o si observa signos evidentes de daño.
- Desenchufe el cable de poder del enchufe y no del cable.
- Asegúrese que el cable de poder no esté enredado.
- No toque el enchufe con las manos mojadas.
- La unidad no debe ser utilizada por personas (incluyendo niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o falta de experiencia y conocimiento, a menos que tenga supervisión de una persona capacitada.
- No permita que los niños jueguen cerca de la unidad.
- Si el cable de poder está dañado, asegúrese de que sea reemplazado.
- No intente reparar la unidad usted mismo. Remita toda revisión, mantenimiento y reparación a personal de servicio técnico calificado.

RECOMENDACIONES

- Desenrolle completamente el cable de poder antes de cada uso.
- No voltee la unidad mientras esté en uso o conectada.
- Desconecte la unidad del tomacorriente cuando no la esté utilizando y antes de llevar a cabo la limpieza.
- La unidad está diseñada únicamente para uso en el hogar y no para uso profesional o industrial.
- La unidad debe ser utilizada por personas adultas. Asegúrese que los niños se mantienen alejados de la unidad.
- No guarde la unidad en posición vertical.
- Almacene la unidad en un lugar seco, libre de polvo y fuera de los rayos directos del sol.
- No deje la unidad desatendida mientras la esté utilizando.

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

1. Desenrolle completamente el cable de poder antes de conectarlo.
2. Conecte la unidad al tomacorriente.
3. Corte las frutas cítricas que van a ser exprimidas en mitades.
4. Coloque un vaso en la salida del jugo.
5. Encienda la unidad presionando hacia abajo sobre el cono con la fruta.
6. Para detener la unidad, deje de presionar el cono.
7. Retire el cono y el filtro para vaciar la jarra.
8. Sirva el jugo de la jarra en vasos.
9. Si usted procesa una gran cantidad de fruta, debe limpiar periódicamente el filtro y retirar los residuos de fruta.

LIMPIEZA

- Desconecte la unidad del tomacorriente y permita que se enfríe antes de limpiarla.
- A excepción de la unidad con el motor y la conexión eléctrica, todas las partes pueden ser limpiadas con agua y jabón. Enjuague profundamente para retirar los residuos de agua.
- Limpie la unidad con una prenda suave con un poco de gotas de líquido limpiador y seque.
- No utilice solventes o productos abrasivos que pueden dañar el acabado.
- No sumerja la unidad en agua o ningún otro líquido ni la coloque bajo la llave del agua.
- Se recomienda limpiar la unidad regularmente y retirar los recibos de fruta.
- La tapa protectora, el cono, el filtro y la jarra pueden lavarse en el lavaplatos.